


**Надо убраться?  
Один момент!**

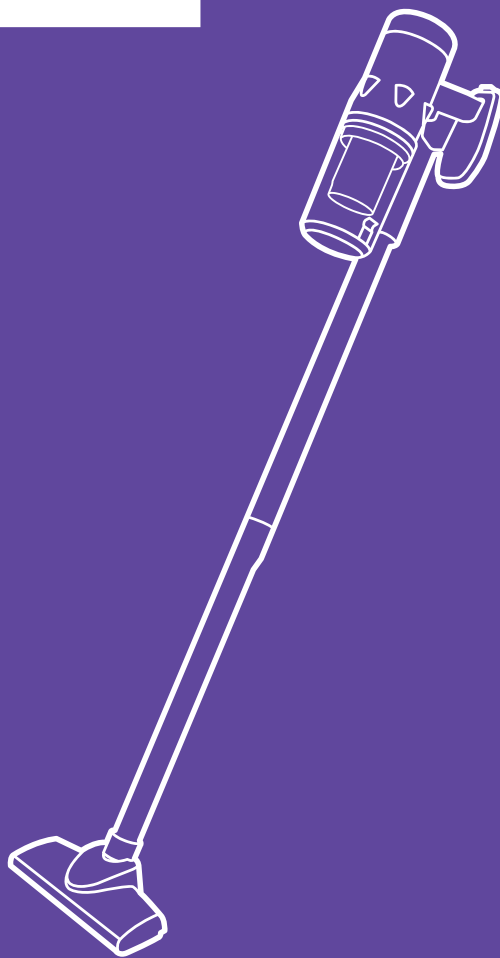

**Вертикальный  
пылесос  
КТ-584**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство пылесоса .....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание пылесоса .....	6
Уход и хранение .....	8
Устранение неполадок .....	8
Технические характеристики .....	10
Меры предосторожности.....	11

## Общие сведения

Вертикальный пылесос Kitfort КТ-584 удобен при локальной и генеральной уборке. Он компактен, всегда под рукой и готов к работе, а при желании можно воспользоваться ручным пылесосом. Утомительная уборка превращается в легкое и увлекательное занятие, а время уборки сокращается вдвое.

Пылесос очень легкий по весу, с уборкой справится даже ребенок. В комплекте к пылесосу идет насадка «2 в 1», которая поможет вам вычистить щели и углы.

Пылесос оснащен выходным поролоновым фильтром, который снижает выброс пыли обратно в воздух.

### Компактность и удобство

Пылесос во время работы может легко вписаться в узкий коридор или комнату, заполненную различными предметами. Для владельцев небольших квартир, которые сталкиваются с проблемой, где же хранить пылесос, приобретение вертикальной модели с вытянутой вверх конструкцией будет оптимальным вариантом.

Вертикальный пылесос хорошо подходит для оперативной уборки, например, рассыпанных крошек или песка от обуви в коридоре. Длинный шнур позволяет убираться на большом расстоянии от розеток.

### Область применения пылесоса

Конструкция «2 в 1» предусматривает наличие ручного пылесоса, который удобно использовать отдельно. Ручным пылесосом можно пропылесосить углы и плинтусы, обивку мебели, пыль со шкафов (куда обычным пылесосом очень трудно дотянуться из-за ограниченной длины шланга), шкафчики на кухне или в гостиной, книжные полки, коврики в автомобиле или багажник.

## Комплектация

1. Вертикальный пылесос — 1 шт.
2. Напольная щетка — 1 шт.
3. Удлинительная трубка — 2 шт.
4. Насадка «2 в 1» — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Гарантийный талон — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство пылесоса



Пылесос включается и выключается кнопкой включения, которая расположена на рукоятке пылесоса

### Насадки пылесоса

**Насадка «2 в 1»** — это узкая насадка с небольшой щеткой.

Щеткой можно убирать поверхности шкафов, подоконников и столов, щели дверей. Чтобы щеткой, необходимо повернуть ее на 90° вверх.

Узкой насадкой можно убирать углы, между подушками в диване и другие узкие места. Чтобы воспользоваться узкой насадкой поверните щетку на 90° вниз.

**Удлинительные трубки** подсоединяются к всасывающему отверстию пылесоса.

## Подготовка к работе и использование

### Сборка пылесоса

Аккуратно распакуйте пылесос и размотайте провод питания.

Удлинительные трубки вставьте одну в другую. Соедините напольную щетку с удлинительной трубкой. Затем соедините другой конец удлинительной трубки с всасывающим отверстием пылесоса.

### Использование


Проверьте, что фильтры и пылесборник установлены правильно. Всасывающее отверстие должно быть открытым и свободным от мусора. В противном случае двигатель будет перегреваться и может выйти из строя.

1. Подключите пылесос к сети питания.
2. Для включения пылесоса нажмите на кнопку включения.
3. Произведите уборку.
4. По завершении уборки нажмите на кнопку включения.

**Внимание!** Никогда не всасывайте пылесосом воду или другую жидкость. Будьте аккуратны и не наступайте на сетевой шнур, а также не допускайте рывков.

### Использование ручного пылесоса

Чтобы воспользоваться ручным пылесосом, просто отсоедините удлинительные трубки, а к всасывающему отверстию подсоедините насадку.

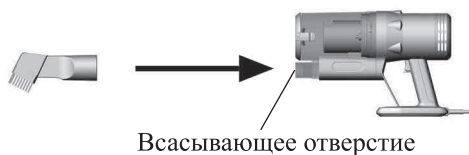

## Чистка и обслуживание пылесоса


### Очистка пылесборника и фильтров

Все действия с пылесборником и фильтрами лучше производить над мусорным ведром:

1. Откройте крышку пылесборника, нажав на кнопку. Вытряхните мусор и закройте крышку, нажав на нее до упора.




2. Если мусор крупный, то снимите пылесборник с моторного блока, повернув его в сторону открытого замка.

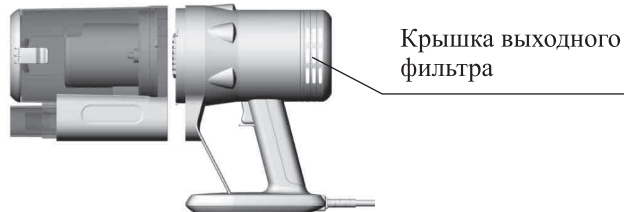

3. Извлеките блок фильтров.



4. Извлеките фильтр тонкой очистки из пылесборника.

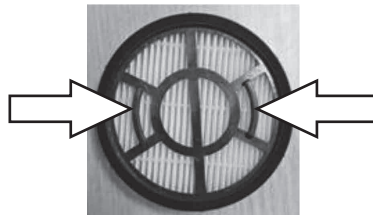

5. Очистите фильтры от пыли, при сильном загрязнении можно помыть под проточной водой.

**Примечание.** При сильном загрязнении фильтр тонкой очистки помойте водой, при этом запрещается использовать щетки или тереть фильтр, поскольку он может повредиться от механических воздействий. Если вы помыли фильтр тонкой очистки, то хорошенько просушите его.

6. Соберите блок фильтров в обратной последовательности и установите в пылесборник.
7. Установите пылесборник в корпус пылесоса.
8. Периодически открывайте крышку выходного фильтра и очищайте его от пыли. Выходной фильтр рассчитан на весь срок службы пылесоса.

Крышка выходного  
фильтра



Выходной фильтр

## Уход и хранение

Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Перед хранением пылесоса очистите пылесборник и фильтр и тщательно просушите.

Пылесос может храниться:

- в горизонтальном положении;
- в разобранном виде в коробке или пакете.

При хранении пылесоса в собранном состоянии вы можете наматывать шнур на рукоятку пылесоса.

При длительном хранении упакуйте пылесос в пакет или коробку, чтобы на него не оседала пыль. При хранении избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство.

## Устранение неполадок

### Пылесос не работает

Возможная причина	Решение
Устройство не подключено к сети	Подключите устройство к сети
Нет питания в сети	Подключите устройство к работающей розетке
	Проверьте, хорошо ли вставлена вилка сетевого шнура в розетку. Проверьте напряжение в сети

### Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Фильтры нуждаются в очистке или замене	Снимите фильтры и проверьте силу всасывания. Если без фильтров сила всасывания больше, то проблема в фильтре. Очистите или замените фильтр
Забился всасывающий канал в щетке	Прочистите всасывающий канал и напольную щетку



**Пыль высыпается из пылесоса**

Возможная причина	Решение
Всасывающий канал заблокирован	Проверьте всасывающий канал в пылесборнике и в насадках
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Пылесборник или фильтры установлены неправильно	Установите пылесборник и фильтры правильно

**Посторонний запах из пылесоса при работе**

Возможная причина	Решение
Запах может давать пыль, находящаяся в пылесборнике	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенным фильтром	Промойте фильтр
Если в пылесос установить влажные фильтры, они могут загнить и начать давать посторонний запах	После промывки фильтров полностью высушите их перед установкой. Не засасывайте пылесосом жидкости
Засосали пахучее вещество	Промойте фильтры и пылесборник

**Корпус пылесоса нагревается, на выходе воздух теплый**

Возможная причина	Решение
Переполнен пылесборник, забился фильтр	Если фильтр забит, поток проходящего воздуха уменьшается, и его температура увеличивается. Очистите фильтр. При сильном перегреве пылесос выключится
Всасывающий канал заблокирован	Проверьте всасывающий канал в пылесборнике и в насадках

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

**Условия гарантии**

При частом всасывании твердого мусора, поверхность пылесборника может стать матовой и непрозрачной из-за постоянного воздействия на пластик острых краев песчинок, мелких камней, круп и т.д. Мусор может оставлять микроцарапины на поверхность пылесборника. Когда микроцарапин становится много, поверхность кажется матовой. Это является нормальным и не подлежит замене по гарантии.



Падение силы всасывания из-з засорения пылесборника или фильтров пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

## Технические характеристики

1. Напряжение: 220–240 В, 50 Гц
2. Мощность: 600 Вт
3. Емкость пылесборника: 0,8 л
4. Класс защиты от поражения электрическим током: II
5. Длина сетевого шнура: 4 м
6. Уровень шума: 65 дБ
7. Размер устройства: 255 × 210 × 1012 мм
8. Размер упаковки: 395 × 130 × 240 мм
9. Вес нетто: 1,5 кг
10. Вес брутто: 2,0 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сучжоу айИлектрика Эплаенс Ко., Лтд. №35 Чангань Роуд, Сюйкоу Таун, Учжун Дистрикт, Сучжоу, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
6. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
7. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
8. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
9. Храните устройство в недоступных детям местах.
10. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
11. Своевременно очищайте фильтр. Помните, что засоренный фильтр уменьшает силу всасывания, что может привести к ухудшению качества уборки. Также при засорении фильтра уменьшается количество прокачиваемого пылесосом воздуха, что может привести к перегреву мотора и выходу его из строя, т.к. мотор охлаждается прокачиваемым через пылесос воздухом.
12. Не засасывайте воду и другие жидкости, влажные предметы, угли, окурки и горячую золу, острые предметы, очень мелкую пыль (например, цементную пыль или тонер), легко воспламеняющиеся вещества.
13. **Внимание!** Будьте аккуратны и не наступайте на сетевой шнур, а также не допускайте рывков.



## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радуется подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87